

Manuale Utente

Telecomando Tecnologia Radio

**1096
1096XL**



Rev.1

www.guidosimplex.it

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.

Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.

I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.

Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.

Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.

Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.



TELECOMANDO RADIO

Il dispositivo è costituito dalle seguenti componenti:

- Telecomando radio con pomello

che viene installato sul volante.

1

- Caricabatterie

Cavetto tipo-c per la ricarica della batteria


2

- Centralina


che elabora il segnale proveniente dal telecomando e permette l'attivazione del comando desiderato. La centralina è collocata nell'abitacolo in modo non visibile

- Sensore Crepuscolare

che aziona automaticamente le luci di posizione e gli anabbaglianti quando la luce solare diminuisce d'intensità.

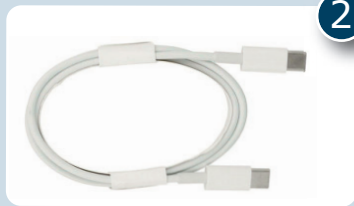

FUNZIONI DELLA TASTIERA

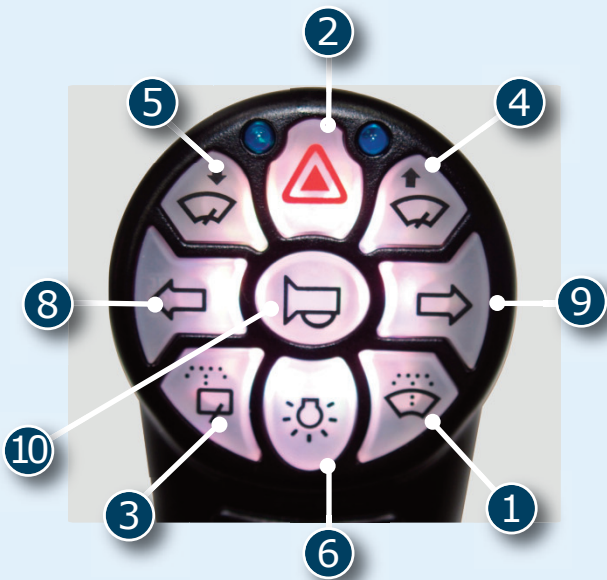

FUNZIONI DELLA TASTIERA

- ① Lavavetro Anteriore
- ② Indicatori di Emergenza
- ③ Spazzola lunotto posteriore
- ③ Tergilunotto (Tenendo premuto il pulsante)
- ④ Tergicristalli "+"
 - 1° Impulso: Intermittenza
 - 2° Impulso: I° livello di velocità
 - 3° Impulso: II° livello di velocità
- ⑤ Tergicristalli "-"
 - 1° Impulso: Dal II° livello di velocità a I°
 - 2° Impulso: Dal I° livello di velocità all'intermittenza
 - 3° Impulso: Dall'intermittenza a spento
- ⑥ Luci di Posizione
- ⑦ Anabaglianti (Dopo aver acceso le luci di posizione)
 - Luci spente = Lampeggio
 - Luci accese = Cambio Luci
- ⑧ Indicatore di direzione Sinistro
- ⑨ Indicatore di direzione Destro
- ⑩ Avvisatore Acustico

Illuminazione acceso / spento premere il tasto 7 e 10 contemporaneamente.

Il telecomando può essere estratto attraverso un pulsante (A) posto sull'attacco al volante.

NUOVA VERSIONE

La nuova versione del telecomando con tecnologia radio 1096 presenta alcune novità utili per l'utente. Il precedente sistema di ricarica è stato sostituito da una presa di ricarica di tipo-c che ci permette di ricaricare la batteria utilizzando il cavetto di Tipo-C in dotazione oppure un comune caricatore per telefoni cellulari che utilizzano un caricatore di Tipo-C.

La tastiera è stata dotata di una retroilluminazione multicolore dando la possibilità di scelta del colore preferito direttamente all'utente. Questa caratteristica permette di selezionare lo stesso colore dell'illuminazione del quadro strumenti originale della vettura, rendendo così il telecomando parte integrante della vettura.

L'utente può inoltre regolare l'intensità della retroilluminazione. Le operazioni di selezione del colore e regolazione dell'intensità della retroilluminazione, possono essere effettuate direttamente dal telecomando.

RICARICA BATTERIA

Quando la batteria interna al telecomando ha raggiunto il valore minimo la tastiera inizierà ad accendersi ad impulso.

Da questo momento non sarà più possibile utilizzare la retroilluminazione al fine di preservare la carica rimanente.

Per effettuare la ricarica utilizzare il cavetto di Tipo-C in dotazione. Al momento dell'inserimento del cavo si accenderà la luce di colore Giallo ciclicamente sui tasti effettuando praticamente un giro costante del telecomando.

Quando la batteria ha raggiunto il livello massimo di carica si accenderà una luce verde fissa.


Cavo USB di Tipo-C



N.B. E' possibile ricaricare il telecomando in vettura utilizzando la presa di ricarica USB se presente, oppure un caricatore per telefono cellulare che utilizza un cavo di Tipo-C.


**NEL CASO DI RICARICA DEL TELECOMANDO DURANTE LA GUIDA
FARE ATTENZIONE CHE IL CAVETTO
NON INTERFERISCA CON IL MOVIMENTO DEL VOLANTE**

SELEZIONE DEL COLORE E LUMINOSITA'

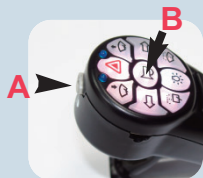

Passo1: Con il telecomando non illuminato premere contemporaneamente i tasti lampeggio **A** e clacson **B** per circa due secondi, la tastiera inizierà a lampeggiare.

In questa configurazione è possibile selezionare il colore preferito della retroilluminazione. Premendo i seguenti tasti:

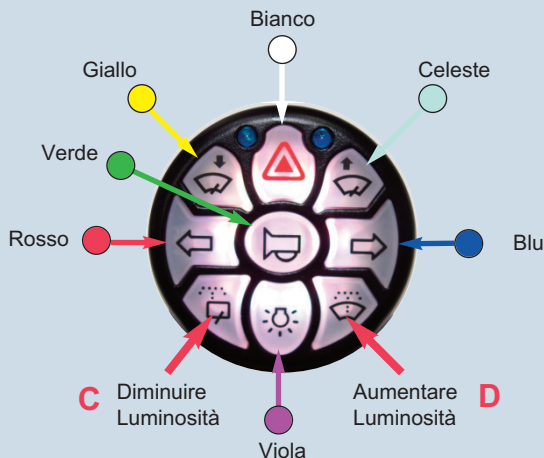

Per la regolazione dell'intensità della retroilluminazione agire sui pulsanti **C** e **D** non in modo continuo ma ad impulsi.

I COLORI



Rosso



Giallo



Bianco



Celeste



Verde



Blu



Viola

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it
www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO