

**Manuale Utente**

# **Telecomando a Infrarossi**

**1094FR**



**Guidosimplex**

[www.guidosimplex.it](http://www.guidosimplex.it)

**Gentile Cliente,**

*grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.*

*Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.*

*I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.*

*Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.*

*Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.*

**Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.**



## TELECOMANDO A INFRAROSSI

Il dispositivo è costituito dalle seguenti componenti:

- **Telecomando ad infrarossi con pomello** ①

che viene installato sul volante.

- **Caricabatterie veicolare** ②

per la ricarica delle batterie direttamente in autovettura

- **Caricabatterie da rete** ③


per la ricarica delle batterie in casa, da rete fissa.


- **Centralina**

che elabora il segnale proveniente dal telecomando e permette l'attivazione del comando desiderato. La centralina è collocata nell'abitacolo in modo non visibile

- **Sensore Crepuscolare**

che aziona automaticamente le luci di posizione e gli anabbaglianti quando la luce solare diminuisce d'intensità.

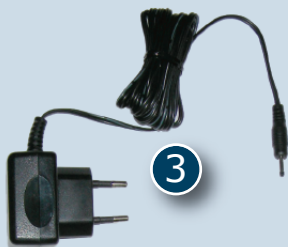

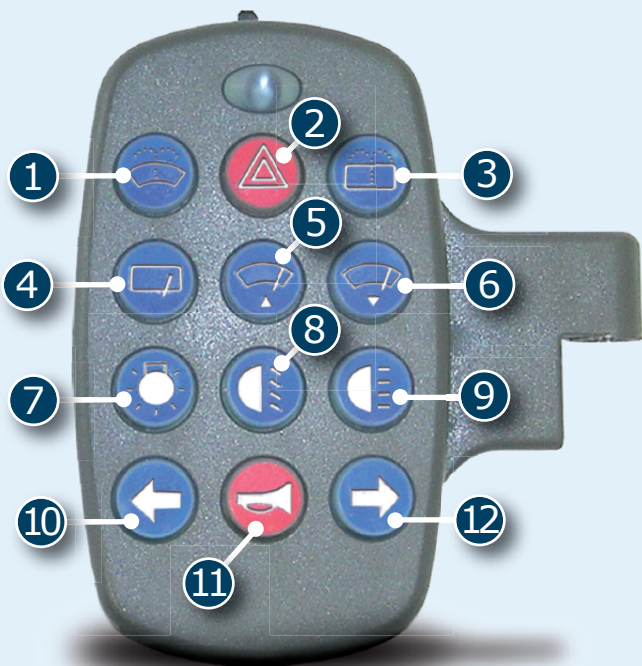


## FUNZIONI DEL TELECOMANDO

- ① Lavavetro Anteriore
- ② Indicatori di Emergenza
- ③ Lavavetro Posteriore
- ④ Tergilunotto
- ⑤ Aumento Progressivo Velocità Tergilunotto
  - 1° Impulso: Intermittenza
  - 2° Impulso: I° livello di velocità
  - 3° Impulso: II° livello di velocità
- ⑥ Diminuzione Progressiva Velocità Tergicristallo
  - 1° Impulso: Dal II° livello di velocità a I°
  - 2° Impulso: Dal I° livello di velocità all'intermittenza
  - 3° Impulso: Dall'intermittenza a spento
- ⑦ Luci di Posizione
- ⑧ Anabbaglianti
- ⑨ A luci spente = Lampeggio  
A luci accese = Cambio luci
- ⑩ Indicatore di direzione Sinistro
- ⑪ Avvisatore Acustico
- ⑫ Indicatore di direzione Destro

## ILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA

Quando è necessario aumentare la visibilità della tastiera del telecomando, ad esempio durante le ore notturne, questa può essere illuminata tramite l'interruttore posto sulla parte alta del dispositivo.

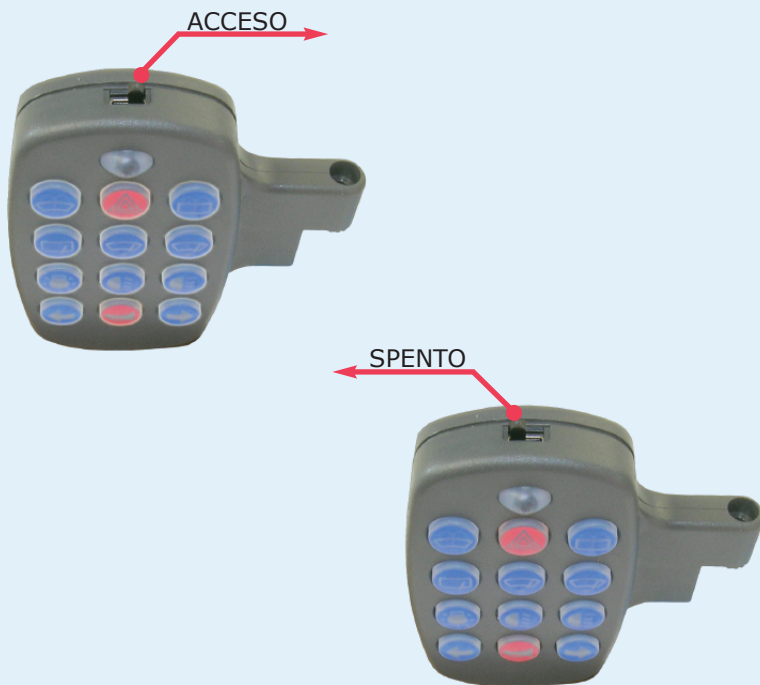

**DOPO L'USO, SPEGNERE  
LA TASTIERA.**

## RICARICA DELLA BATTERIA

### Ricarica in autovettura

A questo scopo, è stata montata nell'autovettura **una presa speciale**, simile a quella dell'accendisigari, che deve essere utilizzata esclusivamente per ricaricare la batteria del telecomando **e per nessun altro motivo**.

- Inserire il mini-spinotto del cavetto di alimentazione nella presa posta sul bordo inferiore del telecomando. ①

- Inserire l'altro capo del cavetto nella **presa speciale** ②

**Per questa operazione non utilizzare assolutamente altre prese del veicolo.** ③

- Lasciare il telecomando ad infrarossi in carica per 6-8 ore.



**NON CARICARE LA BATTERIA DURANTE LA GUIDA  
IL CAVETTO INTERFERISCE CON IL MOVIMENTO DEL  
VOLANTE ED IL TELECOMANDO NON FUNZIONA DURANTE LA CARICA.**

## RICARICA DELLA BATTERIA

### Ricarica da rete fissa

La presa/trasformatore di cui è dotato il dispositivo permette la ricarica della batteria da rete fissa, in casa, ufficio, ecc.

- Sganciare il telecomando premendo il pulsante sul pomello ① e portarlo con se.

- Per effettuare la ricarica inserire il mini-spinotto ② nella presa posta sul bordo inferiore del telecomando.

- Inserire la spina del carica batterie ad una normale presa di corrente. Lasciare il telecomando ad infrarossi in carica per circa 6-8 ore.

### Sostituzione della Batteria

**La durata della batteria è di circa 800 cicli di carica/scarica. Per la sostituzione rivolgersi ad un CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO GUIDOSIMPLEX.**

**SI CONSIGLIA DI NON TENERE IN CARICA PER PIÙ DI 8 ORE**





2



**Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.**

**Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet**

**[www.guidosimplex.it](http://www.guidosimplex.it)**

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



**Guidosimplex S.r.l.**  
**Via del Podere San Giusto, 29**  
**00166 Roma**  
**Tel. 06 6152801 r.a.**  
**Fax 06 61528036**  
**infoclient@guidosimplex.it**  
**www.guidosimplex.it**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO